

Panasonic®

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VR2600L**
(ドア左開き)



ななめドラムを使いこなして
**毎日のお洗濯を
快適に！**

別売品 (希望小売価格は2009年10月現在・税込)

 おすすめ洗剤 遠心力21 ボトル用 ●N-S10B3 1,660円	 おすすめ洗剤 遠心力21 詰め替え用 ●N-S8P3 1,240円	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1 2,100円	 洗濯キャップ ●AXW3215-6TBO 1,260円	 壁ピタ水栓 ●CB-L6 6,825円	 給水栓ジョイント ●CB-J6 2,520円
 乾燥フィルター ●AXW2XL7JNO (ノーブルシャンパン) 1,575円	 風呂水フィルターB ●AXW215-6EMO 315円	 延長用給水ホース ●AXW1251-250 (50cm) 1,365円 ●AXW1251-201 (1m) 1,785円 ●AXW1251-202 (2m) 2,100円 ●AXW1251-203 (3m) 2,415円 ●AXW1251-205 (5m) 3,623円	 延長用排水ホース ●AXW2D-31 (1m用) 1,365円 ●AXW2D-32 (2m用) 2,100円	 給水栓継手 ●AXW12H-J6 1,890円	

 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8m以下 の場合 (同梱のホースに接続します) ●AXW2K-6DLO 2,310円	 風呂水吸水ホース お風呂までの距離が 8～10m の場合 (同梱のホースは使わず、 このホースのみ使います) ●AXW2K-VP10 2,520円	別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 CLUB Panasonic Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/
--	---	--

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>

※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

愛情点検 長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！

**こんな
症状は
ありま
せんか**

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

**ご使用
中止**

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

美容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、**保証期間内でも原則として保証の対象外となります。**

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ・ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。

(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009



VR2600

W9901-7JN10
S0909-1109



VR2600

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(6～7ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

据付説明書別添付

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

もくじ

準備と確認

- お使いになる前に
- 安全上のご注意

洗濯のコツ

- 洗濯の流れ
- コースの使い分け
- 洗濯物を準備する
- 風呂水を使う
- 各部の名前／付属品
- 操作部の見方

毎日の使い方

洗濯～乾燥/洗濯する
(風呂水・予約)

- 洗剤の入れ方
- 乾燥のみ
- 洗い／すすぎ／脱水する(個別洗濯)

いろいろな洗濯

- デリケートな衣類を洗う
- 毛布やふとんを洗う
- 自分でコースを作る／のりづけする

いろいろな乾燥

- 毛布を仕上げ乾燥
- シワを抑えて乾燥
- デリケートな衣類を乾燥

必要なとき

お手入れする

- 本体／乾燥フィルターなど
- ドラムの黒カビ
- 糸くずなど
- 便利に使う

困ったとき

- 衣類の仕上がりが気になる…
- よくあるお問い合わせ
- 故障かな？
- コース運転内容／仕様
- エラー表示が出たら
- 保証とアフターサービス
- 別売品

41

よくあるお問い合わせ
振動・音・洗剤・表示など…



38

衣類の仕上がりが
気になるときは



12


衣類が傷まない、
ゴワつかない、色移りしない、
仕上がりアップの
コツ。

4・43 ページ

途中で入れたい・途中で出したい
ドアが開かない！



ヒートポンプ乾燥方式と今までとの違い

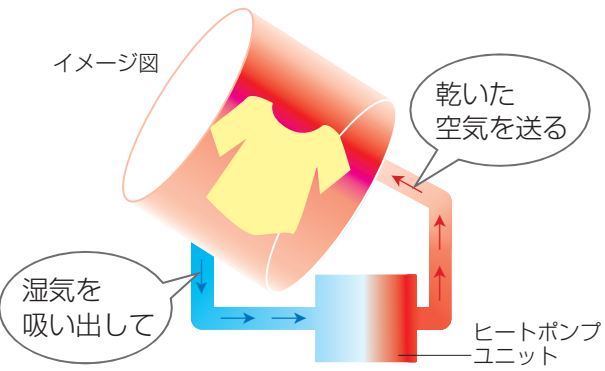

■従来では…	■本機では…
ヒーター乾燥	▶ ヒートポンプ乾燥
高温乾燥	▶ 低温乾燥
水を使って水冷除湿	▶ 水を使わない除湿
時間がかかる	▶ 時間が速い

33・41

ちゃんと乾燥が
できないときは…
乾燥フィルターのお手入れを！




※写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

お使いになる前に

安全のため、
スタート後は
ドアがロックされます

洗濯物の出し入れのために、「一時停止」を押すと
**洗濯中でも乾燥中でも
ドアを開けられます**

電源プラグは抜かないでください。(解除できません)

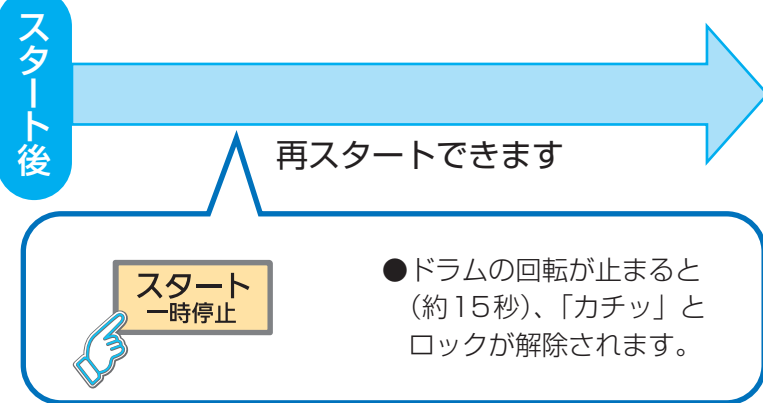

乾燥中、早めに取り出して、乾き過ぎを防ぎ、
シワを抑えることもできます。

- ワイシャツなど
シワが気になるもの
- 化繊など
乾きやすいもの



→生乾きで取り出し、
つり干しすると
仕上がりキレイ！



→早めに取り出し、
乾きシワを抑える！

お願い

- 洗濯中に開けると、泡がこぼれることがありますので、
タオルなどで受けてください。
(ドアの内側から水滴が落ちることもあります。)
- チャイルドロック「」が点灯しているときは、
チャイルドロックを解除してください。(P.16)



乾燥中のドアの
開け閉めは最小限に！

- 途中で何度もドアを開けたり、すぐに
閉めないと、ドラム内が冷えて乾燥に
時間がかかります。

乾燥フィルター



乾燥フィルターは
こまめにお手入れを！

乾燥時間が長くなったり、
乾きむらを防ぐため、乾燥のたびに
ほこりを取り除いてください。(P.33)



柔らかい
ブラシで！

衣類の色移り・
黒ずみに
ご注意ください

- 黒ずみ・色移りしたときは→ (P.38)

ドラム式洗濯機は…

- 少ない水で洗うため
色移りや黒ずみが
目立つことがあります
(汚れや染料の濃度が濃くなるため)



洗剤・柔軟剤は…

- 適正量をお使いください
(P.21)

柔軟剤の入れ過ぎは…

- 柔軟剤が衣類に多く残り、
黒ずみの原因になります
(適正量をお使いください)

- 特に液体洗剤を使用すると、黒ずみ
が目立つことがあります。
気になる場合は粉末合成洗剤をご使用
ください。



故障や破損、誤作動を防ぐために

- 乾燥中は湿気がこもらないように、換気を十分に！
(背面の排気口から、乾燥の前半は湿気の一部が
出ますが、後半は乾いた空気が出ます)
- 運転中は上に物を置かない！(振動による落下の原因)
- 運転停止中でも、かご等は給水ホースに当たらない
ように置く。(給水ホース変形の原因)
- 塩化ビニールのカバーを直接かけない！
(本体表面を傷める原因)
- 殺虫剤、整髪料、消臭スプレーなどをかけない！
(本体故障、破損の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない！
(映像の乱れ、雑音の原因)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。

火災や感電、けがを防ぐために

■電源プラグ・コードは

❌ 次のことをしない
(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- めれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)

⚠ 次のことを守る
(火災や感電のおそれ)

- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

⚠ アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

■使用中は

❌ 次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- **油がついた衣類**
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- 引火物をドラムに入れない、近づけない
- ポリプロピレン繊維製のもの



⚠ 異常・故障時には直ちに使用を中止する
(発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がある。
- 焦げくさいにおいがする。
(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)

異常・故障例

水漏れやけがなどを防ぐために



※製品には、注意ラベルが貼付されています。

注意

■運転前の確認 (水漏れの原因)

- ⚠ 水栓を開いて接続を確認。
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。
- ❌ ドアに衣類をはさんだまま運転しない。
- ❌ 排水フィルターは(P.32)(多量の水がこぼれ出るおそれ)
- ❌ 運転中は外さない。
- ⚠ 外す前には、必ず「脱水のみ」運転(P.23)を行う。

■使用中は

❌ 防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない

- (脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

■ドラム・本体は

- ❌ 粉石けんや重曹は使わない。
予約運転時、液体石けんは使わない。
(詰まって水漏れのおそれ)
- 本体の下に手足を入れない。
(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、壊れやすい物を置かない。
(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥中や終了直後は、ドラムや金属部、ドアの内側、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタン等には触らない。
(やけどのおそれ)
- 給湯(50℃以上)接続しない。
(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みにより、感電・漏電のおそれ)

■風呂水を使うときは(P.14)

- ⚠ (水があふれ出す原因)
- 水位面が本体より高くないようにする。
- 外すときはフィルター側から先に出す。

■その他

- ⚠ 廃棄処分時は、ドアを取り外す。(P.36)(子供が閉じ込められるおそれ)

■ドラム・本体は

- ❌ 子供にドラムの中をのぞかせない
(ドラム内に閉じ込められたり、やけど・けがのおそれ)
- 近くにのりやすい台などを置かない。
- 子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

洗濯物などを取り出すときは…
ドラムが完全に止まるまで触らない
(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがのおそれ)


風呂水吸水で、
水以外(灯油・ガソリンなど)は吸わない
(爆発・火災のおそれ)

火気を近づけない
(火災のおそれ)
● 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

水をかけない、水場や
湿気の多い場所に置かない
(感電・火災のおそれ)

- お手入れ
- ベランダ(風雨にさらされる)
- 浴室(湿気が多い)

洗濯の流れ

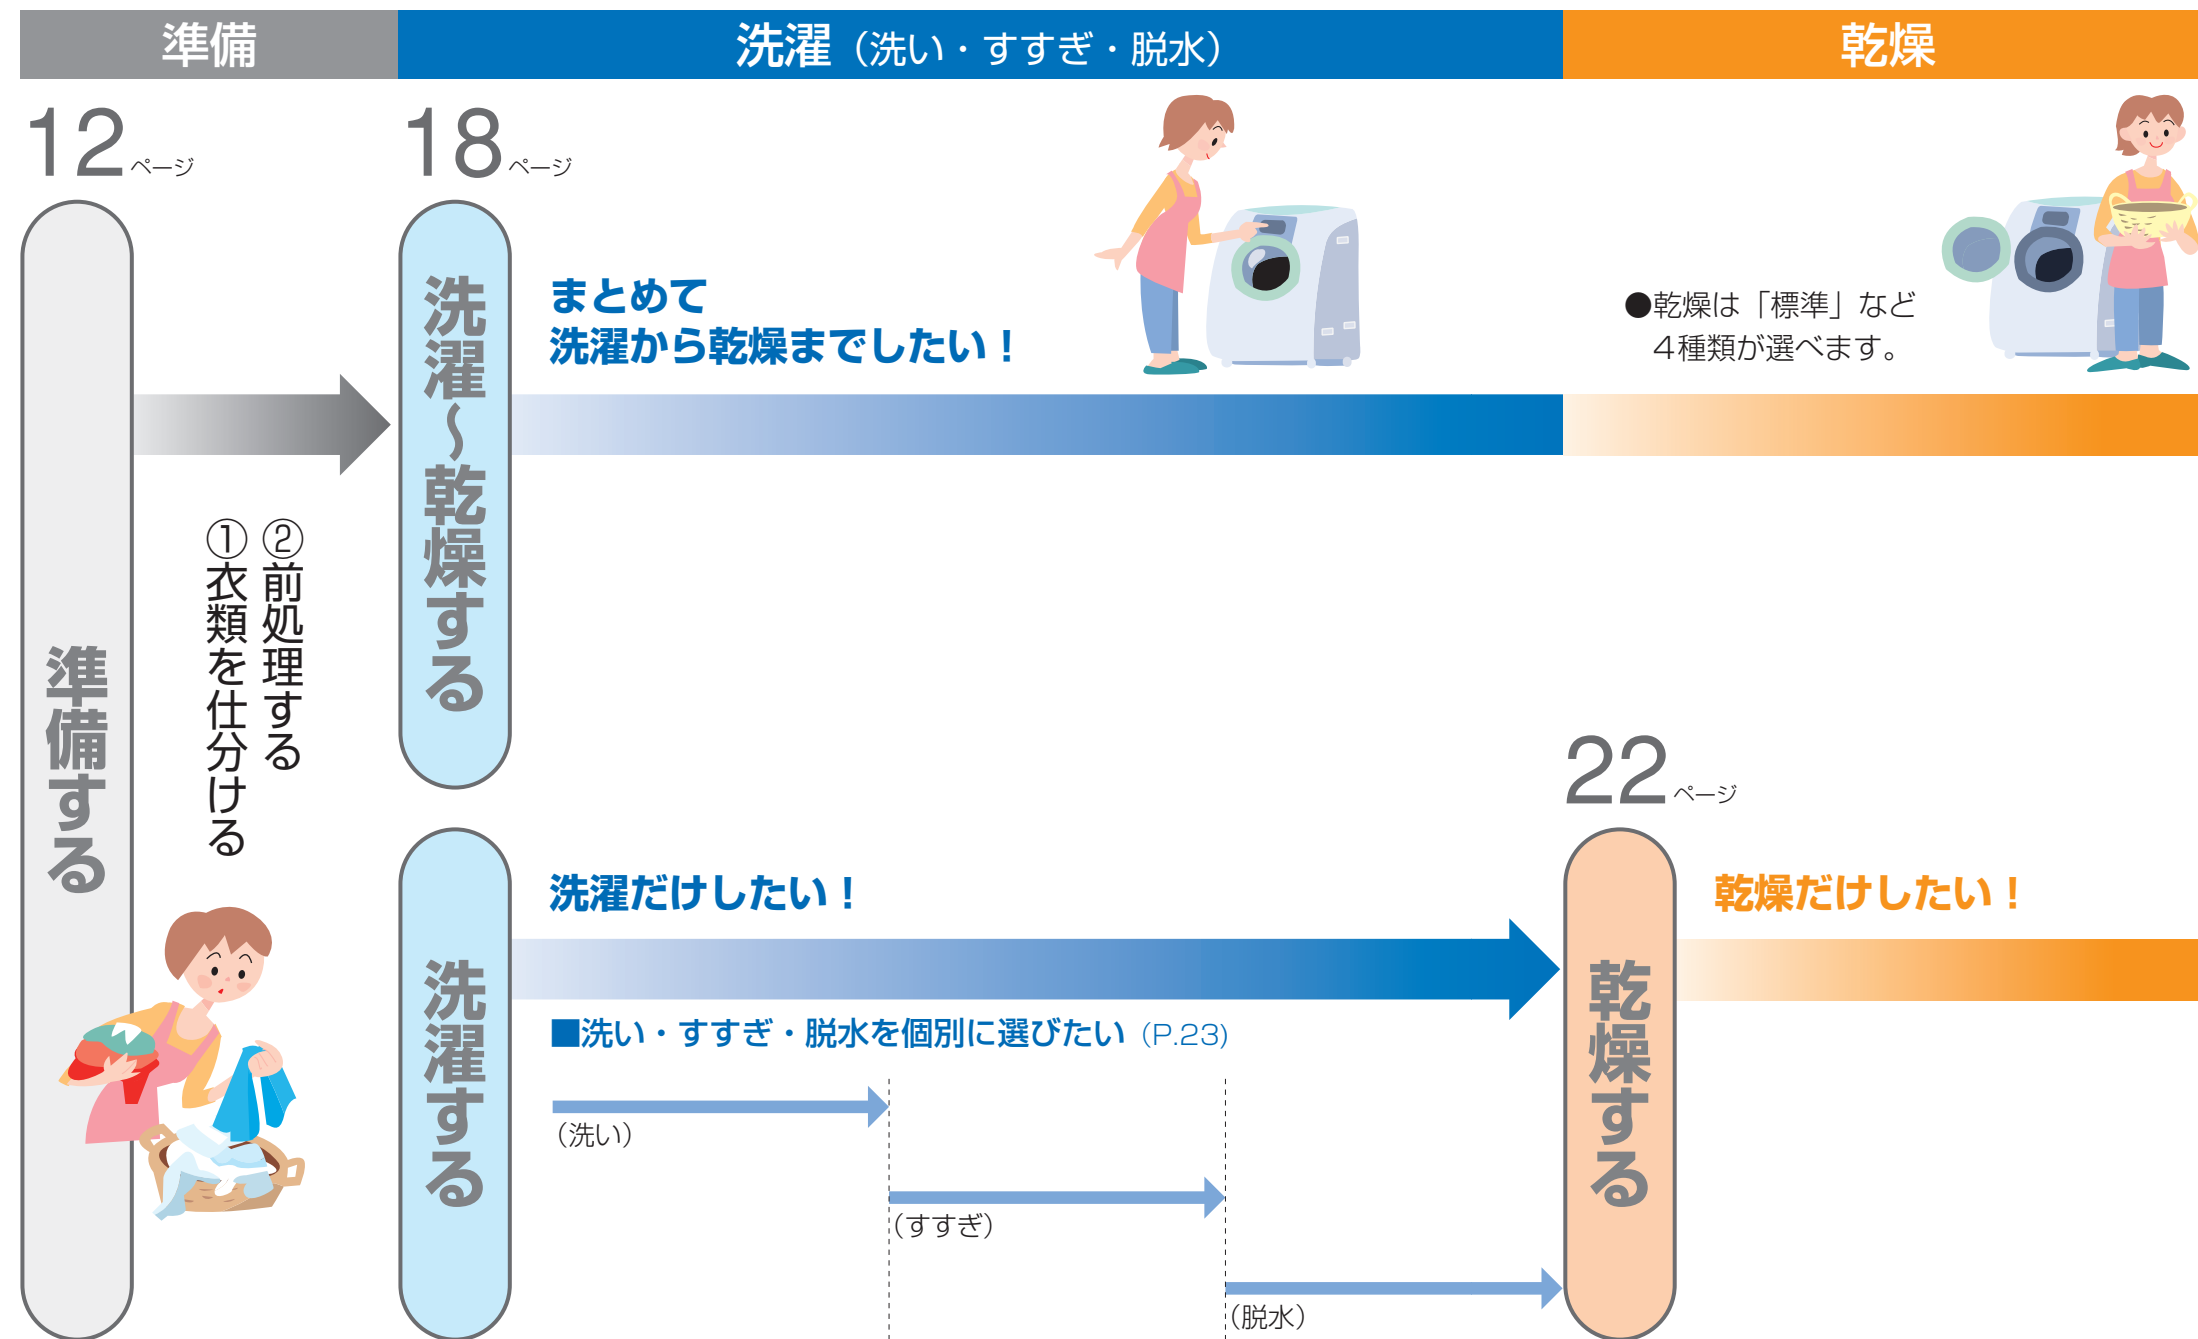

ななめドラム式洗濯機の特徴



ドラム前方からシャワーが出て、衣類に洗浄水をまんべんなく行き渡らせます。


これまでの洗濯機(縦型)と違って…

- 使う水が少ない
- たたき洗いで衣類をこすらない
- 運転時間が長め

衣類の仕上がりアップ！ ダンシング洗浄・乾燥方式とは？

ドラムを回転させて運転する行程に、ドラムを反転させる動きを組み合わせました。衣類を揺り動かすことで絡みを少なくし、仕上がりを良くします。

(イメージ図)

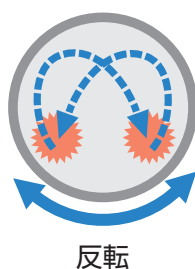

粉石けんや液体石けんは使えるの？

粉石けんは× (粉末合成洗剤は使えます) 溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因になります。

液体石けんはOK 固まりやすいので、ぬるま湯に溶かし、薄めてから入れてください。(P.20) (予約時は固まって水漏れや故障の原因になるため、お使いいただけません)



ゴワつきを抑えて洗うには 上質プラスコース？

「上質プラス」コースは、たっぷりの水でやさしく洗います。たたき洗いでゴワつきやすいタオルなどにおすすめです。(容量は4.5kgまで)




高洗浄消臭、除菌消臭コースでどんなにおいが落とせるの？

時間をかけてしっかりと洗い、肌着などの「皮脂汚れ」のにおいを落とします。(においの種類や強さによって効果に差があります)

- ・おまかせコース 洗い時間 12分～20分
- ・高洗浄消臭、除菌消臭コース 洗い時間 35分～1時間35分 (容量・室温により洗い時間が変化します)

コースの使い分け

コース名		容量の上限	乾燥の種類		
普段の衣類 	洗濯物や汚れに合わせて選んでね		洗濯乾燥	洗濯のみ	乾燥のみ
	日常のお洗濯に…	おまかせコース	9kg (乾燥は6kg)	●	●
	自分でコースをつくりたい!	わたし流コース (P.28)	9kg (乾燥は6kg)	●	●
	音を抑えて運転したい!	ナイトコース	9kg (乾燥は4.5kg)	●	●
	軽い汚れをスピーディに!	お急ぎコース	9kg		●
	タオルなどのゴワつきを抑えて洗う!	上質プラスコース (P.30 洗濯～乾燥/乾燥)	4.5kg (乾燥は2kg)	●	●
●肌着や襟など皮脂の汚れをとりたい衣類に ●さらに乾燥まで行い、除菌したいときに	しっかり洗い、皮脂汚れをとる!	高洗浄消臭コース	4.5kg		●
	しっかり洗い、しっかり乾燥!	除菌消臭コース	2kg	●	
デリケートな衣類 	やさしく洗う!	上質おうちクリーニングコース (ソフト乾燥) (P.24・31) (ソフト乾燥は0.4kg)	1.5kg	●	●
	マイヤー毛布や肌掛けふとんなど	毛布コース (P.26・29)	4.2kg (乾燥は3kg)	●	●
毛布・ふとん 	黒カビを防ぐ・除く!	槽洗浄コース (P.34)		●	
	黒カビを防ぐ!	槽乾燥コース (P.34)			●
ドラムのお手入れに					●




衣類に合わせて乾燥の種類が選べます

おやすみ中に乾燥するときにはナイトコースで乾燥すると音を抑えられます

標準・スピーディ

シワが気にならない普段の衣類




- タオル
- 下着類など

●「スピーディ」乾燥は標準乾燥より、消費電力量はやや増えますが、素早く乾燥できます。
※「スピーディ」乾燥で運転すると、次回は「スピーディ」の設定になります。

しっかり


乾きにくい厚物衣類(乾きむらが多いとき)



- トレーナー
- 厚手のタオルなど


タイマー

シワになりやすい衣類

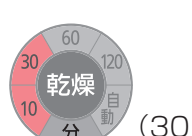

(30分)


●終了後はすぐに取り出し、つり干してください。
(放置したままにするとシワの原因に)

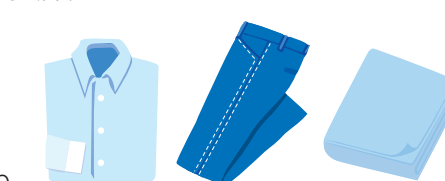


- ワイシャツ
- ジーンズ
- シーツ類
- パジャマ
- 綿パン など

(薄手の平織りやクレープなどはシワになりやすい生地です)

仕上げ乾燥したい生乾き衣類

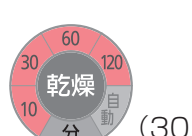

(30分・60分・120分)

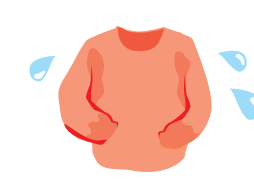


洗濯物を準備する

洗濯も乾燥も
できません！



乾燥は
できません！

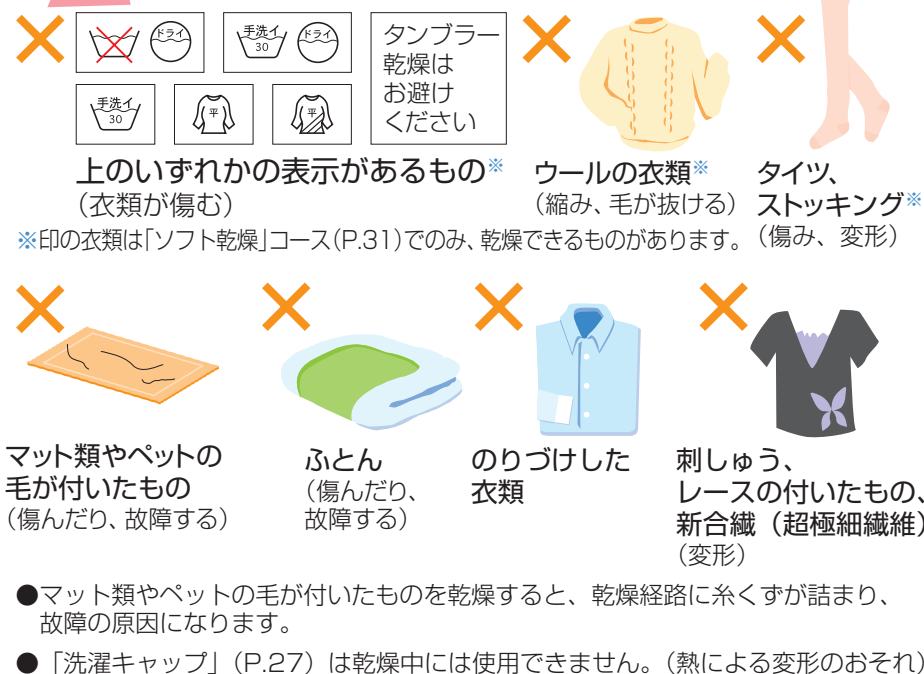

汚れがひどいものは
前処理を！

■エリ、そで汚れは…



■しみ汚れは…



●血液、紅茶、ジュース
などは水で前洗いして
「しみ汚れ」の処理を

■泥汚れは…



新しい色柄物など色落ちしやすいものは
分け洗いを！

●色落ちの確認方法



タオルなどゴワゴワが気になるものは
「上質プラス」コース
がおすすめ(容量4.5kg以下)

または…


- 柔軟剤のご使用をおすすめ。
(入れ過ぎは黒ずみの原因)
- 脱水後に、タイマー乾燥を30分
運転すると風合いが良くなります。

衣類にやさしいドラム式の洗い方
は、たたき洗いのため、タオルな
どは繊維がねてしまい、ゴワつき
を感じることも。



シワがつきやすい衣類を
上手に乾燥するポイント！

●衣類に合った乾燥の種類を選ぶ(P.11)

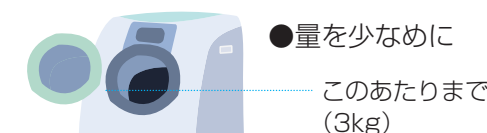

●上質プラスコースを選ぶ
(容量2kg以下)

●脱水シワを
一度のばして
から乾燥する

●途中でドアを
開け、生乾き
で取り出して
つり干し



乾燥により
縮む衣類が
あります！

●縮みが気になる場合は
→(P.38)

衣類によっては水につけたり、洗濯して乾かすだけ
でも縮むものがあります。(生地加工時の張力が
洗濯により元に戻るため)乾燥で機械力が加わり、
さらに縮むものがあります。

●綿や麻などのニット製品
肌シャツ、Tシャツ、
ポロシャツ、トレーナーなど




衣類をチェック！
(衣類を傷めたり、
故障・排水不良の原因)



洗濯時、デリケートな下着
類は必ずネットに入れる！

- ・ワイヤー入りブラジャー
やストッキング
- ・レースの付いた衣類や
ランジェリー

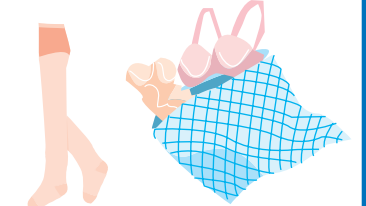

(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

振動や脱水不良を防ぐ
●詰め込み過ぎない
●ネットに入れたものは、
他の洗濯物と一緒に
入れる


乾きむらやシワを防ぐ
●ネットに入れたまま
乾燥しない

風呂水を使う

(操作方法P.19)

●風呂水をお使いになるときも、必ず水栓を開けてください。
バスポンプ内に水道水をためる（呼び水）ためです。

■取り付け方

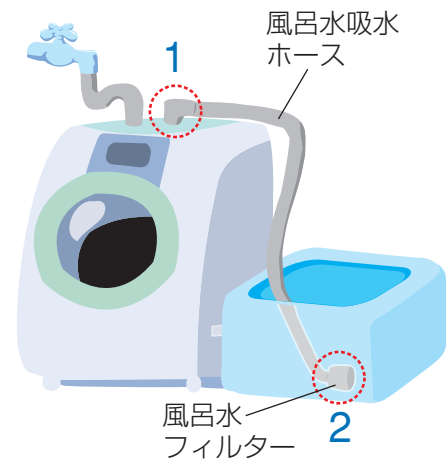

1




カバーを外し、
ホースホルダーを
差し込む

2



風呂水吸水ホースに
風呂水フィルターを
回しながら差し込む
●ホースが短いとき
→別売の延長用風呂水吸水
ホース（裏表紙）を使う。
●ホースが長いとき
→風呂水フィルター側を切る。


■片付け方

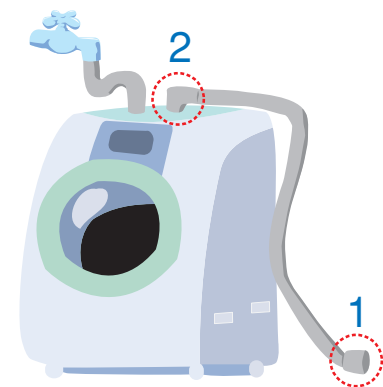

1

風呂水フィルターを浴槽から出し、
排水できる所に置く

2

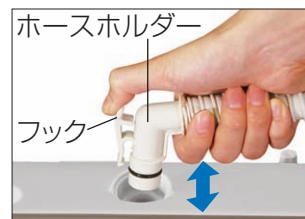

フックを押さながら
ホースホルダーを
抜き差しする
（ホース内の水を抜く）


3




ホースハンガーを
本体に取り付け、
ホースをかけておく
（運転するときは、
振動防止のため外す）

●ホースハンガーに外部排水ホースを引っ掛けない。
（水があふれるおそれ）


こんなことはしないで！

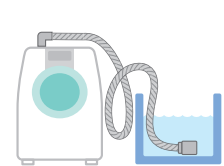


●巻いたまま使わない
（吸水できない）

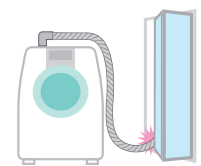

●引き戸などで
はさまない
（ホースが破れる）

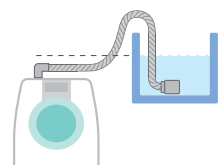

●本体より水位が
高い状態にしない
（あふれる）

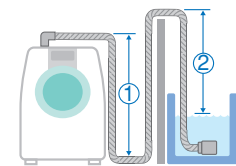

●①+②を1.4m以上に
しない
（吸水できない）

各部の名前/付属品



※背面上部に吸気口、排気口があります。

付属品の確認を！



●付属品は、各1個 同梱されています。

操作部の見方

「チャイルドロック」をかける！

ドラム内に子供が閉じ込められるのを防ぐため、電源を切っても、運転が終了してもドアを開かなくすることができます。
(子供が勝手にドアを開けないようにする)

電源を「入」にし、
5秒以上、押す
(ランプが点灯し、設定完了)

※設定中は、電源を入れる度に
が2秒間点灯します。
●解除するときも同じように押す。
(ランプ消灯)



終了後のブザー音を消す！

スタート一時停止 押しながら

入 押し、

スタート一時停止 をそのまま
3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じように押す。
(ピピピピッと鳴り、設定完了)



予約する

何時間後に終了させるかを、1時間単位で
24時間後まで予約できます。(P.19)

例) 8時間後に終了させる場合

●「上質おうちクリーニング」「槽洗浄/乾燥」
コース、「乾燥のみ」ではできません。
●予約できる時間は、コースによって異
なります。(P.49)
※液体石けんは使えません。(P.20)

●風呂水で洗濯
するときに
(P.14・19)

点滅時は、残り時間を自動調整しています。(P.41)


「ふんわりキープ」

乾燥終了後、5分ごとに40秒間ドラムを回転させる運転を行い
(約2時間)、乾燥後の放置によるシワを防止します。

●やめる場合 (P.37)

点滅時は、フィルターのお手入れが必要です。(P.32・33)

※この表示は「おまかせ」コース、洗濯～乾燥のときの表示です。

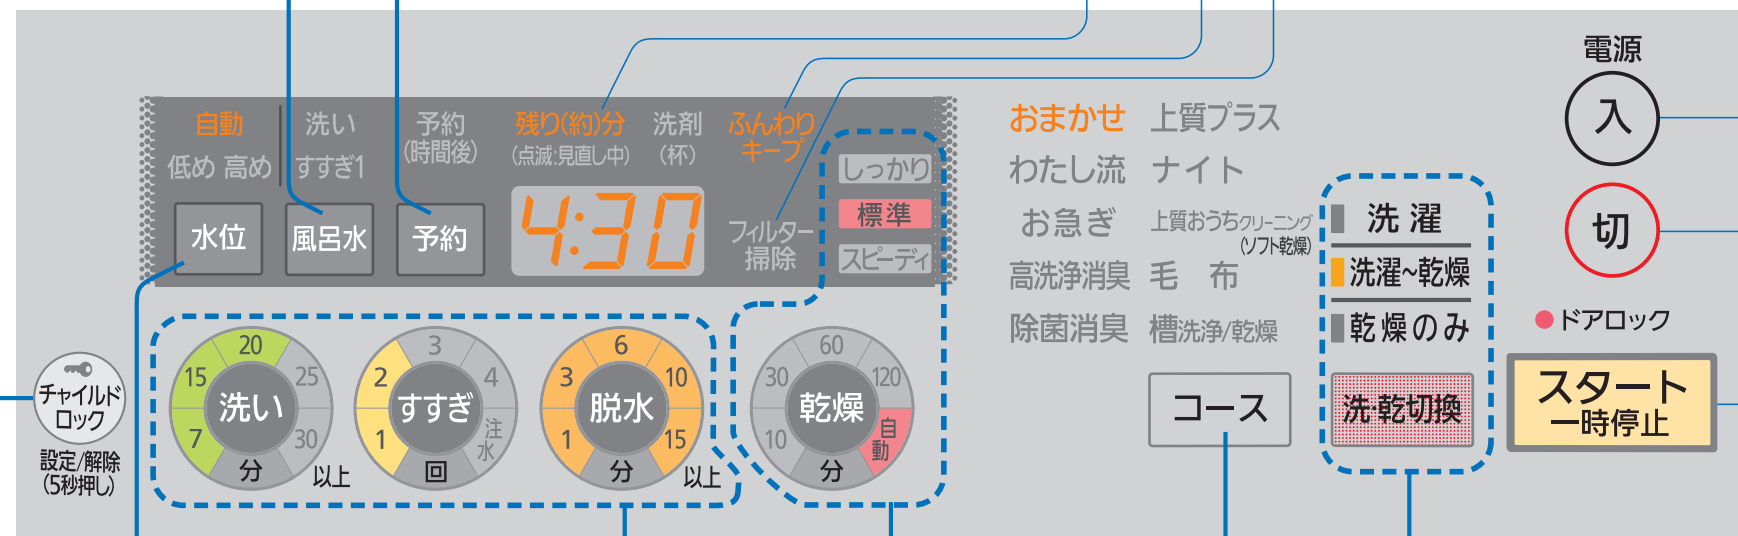

電源

入

切

●ドアロック

スタート
一時停止

●電源を入れるとき
(スタートせずに10分間放置
すると、電源が切れます)

●電源を切るとき

●スタートするとき
●一時停止するとき
●ドアを運転途中で
開けるときの

おまかせ 上質プラス

わたし流 ナイト

お急ぎ 上質おうちクリーニング

高洗浄消臭 毛布

除菌消臭 槽洗浄/乾燥

コース

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥のみ

洗乾切換

●「洗濯 (洗い、すすぎ、脱水)」
「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶとき (P.10)
●設定をやり直すとき

●コースを選ぶとき (P.10)

「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」ご
とに、選べるコースは異なります。

水位を変える

自動 : 洗濯量に合わせて、
水位を自動設定

お好みで「高め」「低め」
に手動で変更できます。

高め : 最高水位にする
とき

低め : 最低水位にする
とき

●コースによっては、
「高め」「低め」が選べない
場合があります。(P.49)

洗濯内容を変える

洗い・すすぎ・脱水の組み合
わせや、時間、回数などの切
り換えに。
(P.23)

●「洗い」中に内容を変えたい
ときは、「一時停止」を押し
て変更する。
(「洗い」終了後は変更できま
せん)

●乾燥の種類を選ぶとき (P.11)

お知らせ

●電源を入れると、「おまかせ」コースが表示されます。

●電源を切った後、次の表示が出て
いるときはすぐに電源が入りません。


●点字の内容は→ (P.37)



洗濯～乾燥／洗濯する

準備

使い方

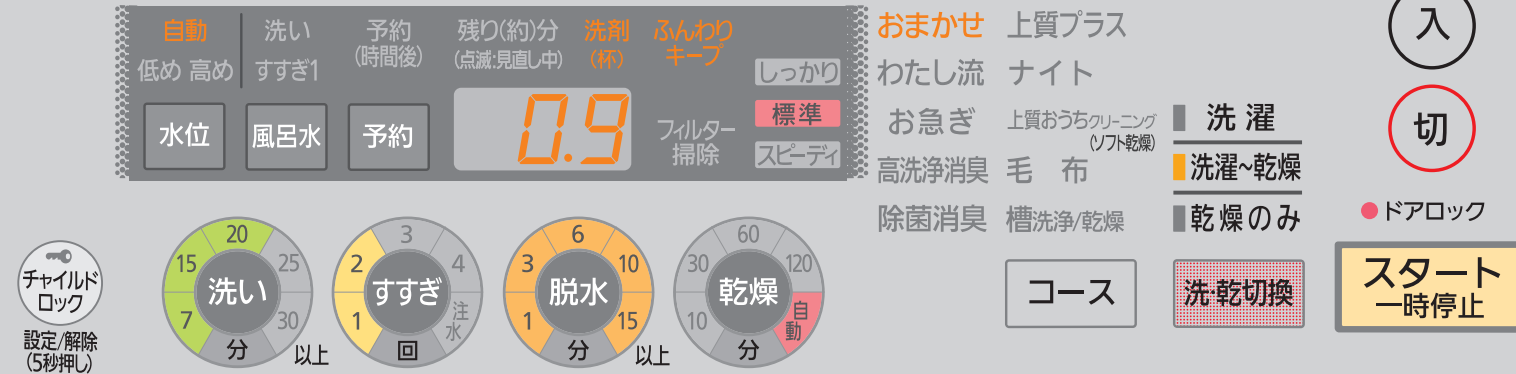

1 水栓を開ける

お願い

- 風呂水を使うときも、必ず水栓を開けてください。

2 ドア開ボタンを押して ドアを開け 洗濯物を入れる

- 衣類は入れ過ぎないで！
乾燥時、容量は最大6kgまで
(容量が多いとシワや乾きむらの原因)

- ドアを閉めるときは、
衣類をはさまないで！
(水漏れや衣類が破損する原因)

3 入 ドアを閉め 電源を入れる

- お買い上げ時は「洗濯～乾燥」の
「おまかせ」コースになっています。
「洗濯」の「おまかせ」コースで運転すると、
次回は「洗濯」の設定になります。

洗剤ケース 操作部 ドア開ボタン



4 洗-乾切換 「洗濯」または 「洗濯～乾燥」を選ぶ

5 コース 洗濯物や汚れに合わせ コースを選ぶ (P.10)

6 スタート一時停止 スタートする

洗濯量を
量っています
(約5秒間
ドラム回転)

洗剤量が
表示される
(約20秒間)

お知らせ

- スタート後、洗剤量表示が
点滅したら衣類を入れ過ぎです。
(「一時停止」ボタンを押して
ドアを開き、衣類を減らす)
- 約20秒たつと入れ過ぎでも運転がはじまります。

0.9
(点滅)

7 表示に合わせ 洗剤を入れる (P.20)

0.9

- 残り時間が表示され、約25秒後
に給水スタート。

ブザーが鳴ったら終了

- 乾燥終了後は、約2時間
「ふんわりキープ」運転。

■風呂水を使うとき (P.14)

風呂水 洗い
すすぎ1 洗いだけに使う
洗い
すすぎ1 洗いとすすぎ
1回目に使う

※風呂水がなくなったり、吸水できないときは、
約8分後、自動的に水道水に切り換わります。
※すすぎ回数が1回の場合は、「すすぎ1」は選べません。

■予約するとき (P.16)


予約 何時間後に終了させるか
を選ぶ

(「予約」以外の表示は、スタートして2分後
に消灯します)

- 変更、取消→「切」でやり直す
- 内容確認→「予約」で表示

※スタート後、風呂水などの表示は消灯。
「予約」を押すと、内容確認ができます。

洗剤の入れ方

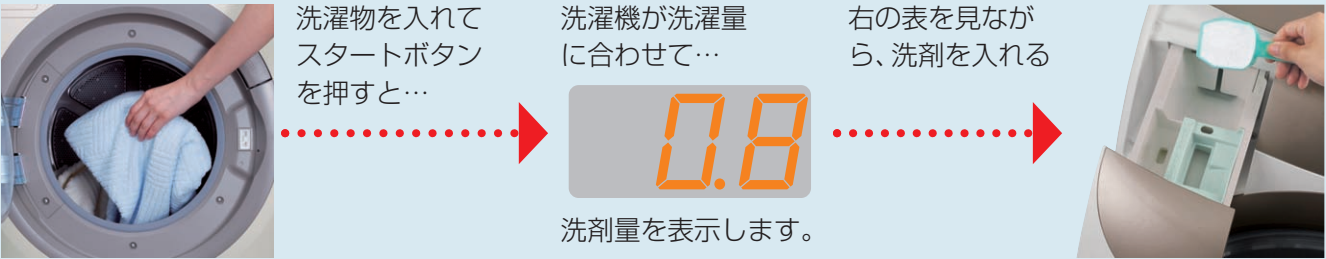

※洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時に、柔軟剤は最終「すすぎ」時に自動投入されます。給水中や給水後に洗剤や漂白剤を入ると、残る場合があります。

粉末合成洗剤・粉末漂白剤・液体石けん

■粉末合成洗剤

- 洗剤残りを防ぐために…
→ケースがぬれている場合はふいてから入れる。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- かたまりは砕いてから入れる。

■粉末漂白剤

- 使用量の目安 10g
(水30Lに対する表示が10gのもの)

■液体石けん

- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。
- 予約時は使わないで。
(詰まって水漏れ・故障のおそれ)



液体洗剤・液体漂白剤

- 予約時は酸素系漂白剤を使用する。
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。(色落ちするため)

柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。(最大約80mlまで)
- ・液面が「これ以下」の位置より上まで入れない。
(すぐに流れ出るのを防止するため)
- ・サイフォン構造のため、わずかに液が残りますが、異常ではありません。

20ml目安はここまでです。
(右端下部まで)

■洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合
洗剤が投入されないため、洗剤をコップ1杯程度の水で流し入れてください。

洗剤ケースを外した状態では、使用しない。(水漏れなど正常に動作しない原因)

表示に合わせて

水位

高め

自動

低め


洗剤量表示

洗剤量表示	約1.1杯	約0.9杯	約0.8杯	約0.6杯	約0.4杯
洗濯量：約9kg以下	洗濯量：約9kg以下	洗濯量：約4.5kg以下	洗濯量：約2.5kg以下	洗濯量：約0.5kg以下	


お知らせ

- ドラム式洗濯機は使う水が少ないため、必要な洗剤量を「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 粉石けんや重曹は使わないで！
(溶けにくく詰まって水漏れ・故障のおそれ)

■水位を変更した場合の洗剤量表示 (例)

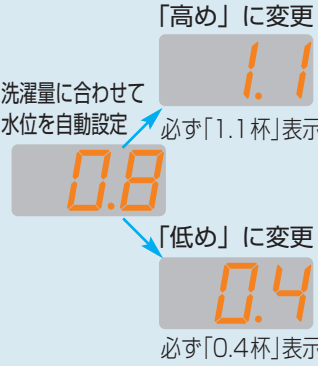

この目安で入れてください

洗剤使用量の目安表示 (洗濯水量30Lに対して)	合成洗剤					柔軟剤		酸素系 液体漂白剤	
	粉末 	液体 							
	(20g)	(25g)	(15ml)	(20ml)	(25ml)	(7ml)	(20ml)	(20ml)	(40ml)
約1.1杯 	(例) アタック 約52g	(例) ニュービーズ 約64g	遠心力21 約39ml	約52ml	約64ml	約20ml	約55ml	約23ml	約45ml
約0.9杯 	約44g	約55g	約33ml	約44ml	約55ml	約18ml	約50ml	約20ml	約40ml
約0.8杯 	約37g	約46g	約28ml	約37ml	約46ml	約14ml	約40ml	約15ml	約30ml
約0.6杯 	約30g	約37g	約22ml	約30ml	約37ml	約10ml	約30ml	約13ml	約25ml
約0.4杯 	約20g	約25g	約15ml	約20ml	約25ml	約9ml	約25ml	約10ml	約20ml

※洗剤量表示は、水30Lに対する表示が20gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47gのもの)を基準にしています。
●上質おうちクリーニングコースの洗剤量は (P.25) ●毛布コースの洗剤量は (P.27)

洗剤の入れ方

乾燥のみ



1 入 脱水後の洗濯物をほぐして入れ
電源を入れる

2 洗・乾切換 「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ
●ナイトコースを選ぶと音を抑えることができます。
(スピーディ、タイマー乾燥はできません)

4 乾燥 乾燥の種類を選ぶ

- 次のように切り換わります。
標準→スピーディ
(タイマー乾燥)
→「10分」→「30分」→「60分」→「120分」
→(消灯)→しっかり
- タイマー乾燥の場合は
時間を設定する
少量の衣類(1kg以下)は、タイマー乾燥をおすすめします。

5 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す
(終了後は、約2時間「ふんわりキープ」運転)



→乾燥の種類(P.11)

■シワが気にならない普段の衣類は
→ 標準

■素早く乾燥したいときは
→ スピーディ

■乾きにくい厚物衣類は
→ しっかり

■外干した衣類の花粉を取るには
→ 「10分」(衣類は乾きません)


■シワが気になる衣類は
→ 「30分」

■少量衣類(1kg以下)の乾燥や、
生乾き衣類の仕上げ乾燥に
→ 「30分、60分、120分」

- 少量の衣類や生乾き衣類をタイマー乾燥以外で乾かすと、運転時間が長くなります。
- 容量の上限は6kgを目安に入れ過ぎないでください。(乾きむらの原因)
- 乾きにくい衣類は、脱水15分+乾燥運転をおすすめします。

洗い/すすぎ/脱水する

個別洗濯

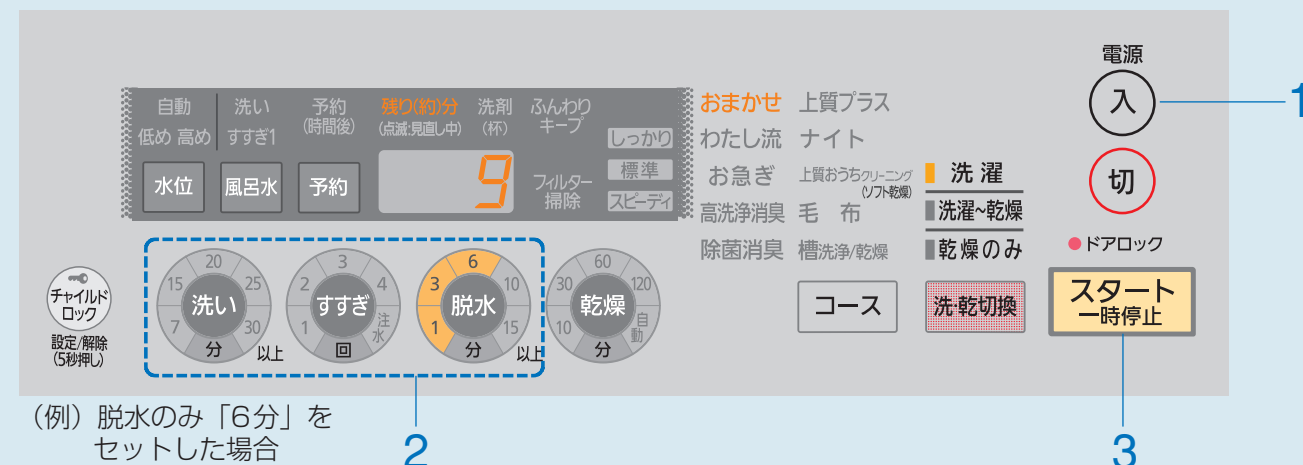

準備：水栓を開ける

1 入 洗濯物を入れ
電源を入れる

2 洗い すすぎ 脱水
目的に合わせて
洗い、すすぎ、脱水を選ぶ
(実行したい内容を押して、点灯させる)

■風呂水を使うときは
→ 風呂水 押す(P.14・19)

3 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

お知らせ

- 「脱水」のみは、排水からはじまるため、脱水時間の表示と、残りの時間の表示が異なります。



- ドラムに水をためる
→ 洗い (洗濯水が残る)
- すすぎ液を再利用する
→ 洗い すすぎ (すすぎ水が残る)
- のりづけをする
→ 洗い 脱水
- 洗ったものをすすぐ
→ すすぎ (すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぎ、脱水する
→ すすぎ 脱水
- 洗ったものを脱水する、
ドラム内の水を抜く
→ 脱水
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水からはじまります。

乾燥のみ

洗い/すすぎ/脱水する(個別洗濯)

デリケートな衣類を洗う



今まで洗濯機で洗えなかったデリケート衣類やおしゃれ着などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

「上質おうちクリーニング」コース



「上質おうちクリーニング」コースで洗えるもの

■取り扱い絵表示をチェック！

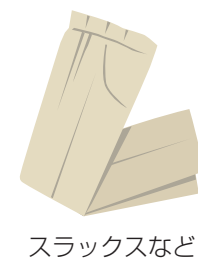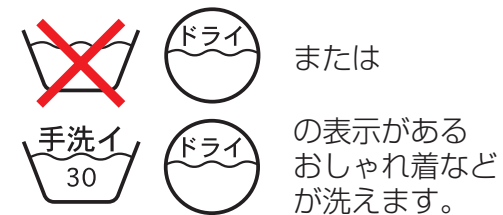


上記の絵表示が
あっても洗えないものが
あります。(P.12)

お願い

- 取扱い絵表示のないもの、素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類を入れる

1 洗濯物を平らになるように重ねて入れる

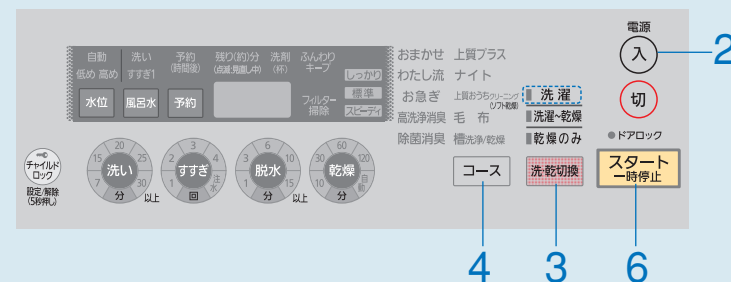


お願い

- 洗濯物は入れ過ぎないでください。(1.5kgを超えると振動の原因)
・セーター 約400g
・ブラウス 約200g
・スラックス 約400g
- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛のやわらかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- 右のような衣類は前処理をしてください。
・プリーツは糸で留める
・色の濃いボタンはラップで包む

衣類を洗う

- 2 入 水栓を開け電源を入れる
● 「風呂水」「予約」は使えません。
- 3 洗-乾切換 「洗濯」を選ぶ
- 4 コース 「上質おうちクリーニング」コースを選ぶ
- 5 液体中性洗剤を入れる
● 液体中性洗剤：20ml (水30Lに対する表示が40mlのもの)
● おすすめ洗剤「遠心力21」(別売)：15ml
漂白剤は使えません!
- 6 スタート一時停止 スタートする
● セーター等が浮き上がってきたときは、「一時停止」でドアを開いて軽く押さえ、再スタートを。
ブザーが鳴ったら終了、すぐに衣類を取り出す(放置すると、シワや色移りなどの原因に)

- 次の洗剤以外は使わないでください。(洗剤の溶け残りや繊維への影響が心配される)

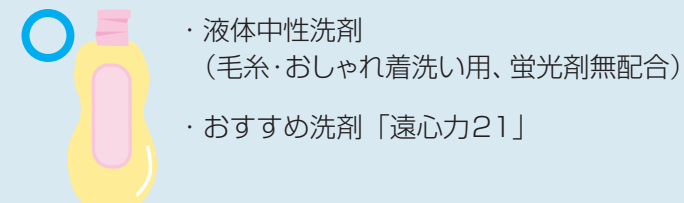


- 洗剤によっては泡が立ちすぎるものもあり、すすぎが不十分になることがあります。すすぎ回数を増やしてください。
- もし縮んでしまったときは (P.38)


干しかたのポイント

セーターなど
■「ソフト乾燥」コースで！(P.31)


シワが気になる
シャツ、ブラウス、スラックスなど
■ハンガー干し

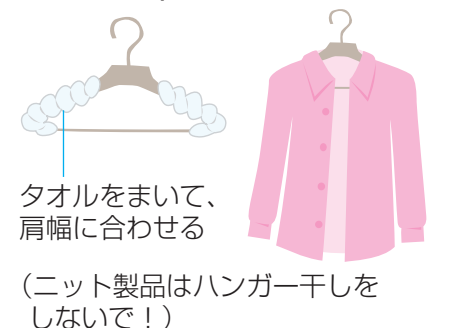

ニット製品など
■つり干し

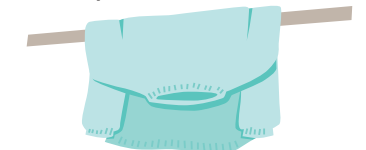

編み目のザックリしたニットなど
■平干し 平干し用のネットや、風呂のふた(木製以外)をご使用ください。

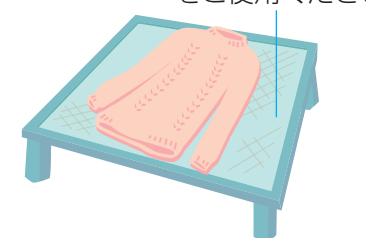

さらにきれいに...


- 淡色や白色のもの、毛、ナイロンは→日陰干しする。
- ニットや新合繊等は→手のひらで軽くたたいてシワをのばし、形を整えて干す。

毛布やふとんを洗う「毛布」コース





毛布やふとんも洗うことができます。サイズや素材を確認して、洗濯してください。
3～4.2kgの毛布やふとんなどは、「洗濯キャップ」が必要です。(裏表紙参照)

「毛布」コースで洗えるもの、乾かせるもの

■取り扱い絵表示をチェック！



マイヤー毛布・タフト毛布・織毛布

	毛布	ふとん
洗濯・乾燥	化繊100%の… ●3.0kg以下 タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。 	乾燥はできません
洗濯のみ	化繊100%か、綿100%の… ●4.2kg以下※  ●3.0kg以下 	化繊100%の… ●中わた1.0kg以下※  ●掛ふとん ●肌掛ふとん

※印は洗濯キャップ(別売)が必要

どちらでもダメ	●毛100% ●ロングパイル毛布(毛足10mm以上) ●電気毛布(カバー含む)	●ダブルサイズ以上 ●羽毛ふとん
---------	---	---------------------


お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。
- しみ汚れや髪の毛などは、あらかじめ除いてください。


毛布・ふとんを入れる

1 毛布・ふとんをたたむ

■毛布(4つ折)


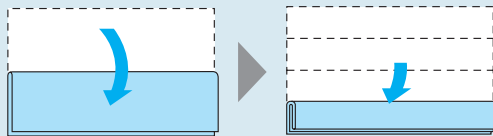


■ふとん(3つ折)

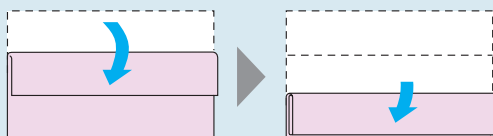

2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように入れる

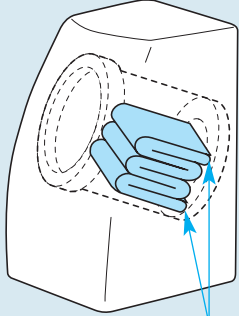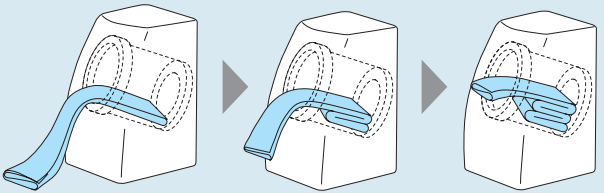


両端を奥側に

お願い

- 本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。
- 必ず、左表の毛布やふとんを、1枚で洗ってください。
 - 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
 - 脱水のみの運転はしないでください。
 - 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。(脱水できません)

3～4.2kgの毛布や、ふとんを洗うときは…必ず洗濯キャップを取り付ける




●取り付けずに洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障します。
●乾燥時には使わないでください。(熱による変形のおそれ)




①下側から丸めて奥まで挿入し…



②上側を変形させて押し込む

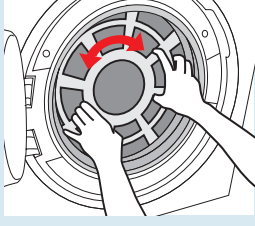

③全てドラム内に入っているか確認する(キャップに手をかけて回し、スムーズに動けばOK)

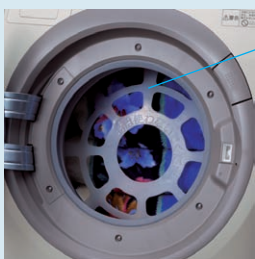

洗濯キャップ奥までしっかりとめ込む。

●外すときは下へずらし、上側から引き出してください。

洗濯キャップを使わずに洗濯して故障した場合、保証の対象外です。

毛布・ふとんを洗う

3 水栓を開け電源を入れる

4 洗乾切換「洗濯」または「洗濯～乾燥」を選ぶ

●ふとんは、「洗濯～乾燥」できません。

5 「毛布」コースを選ぶ


●水位を「高め」に変更できません。

■風呂水を使うときは

→風呂水 押す(P.14・19)


6 液体洗剤を入れる

●液体洗剤：約20ml(水30Lに対する表示が40mlのもの)

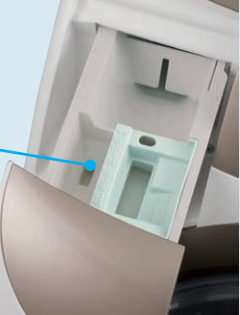

7 スタート/一時停止 開始する

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

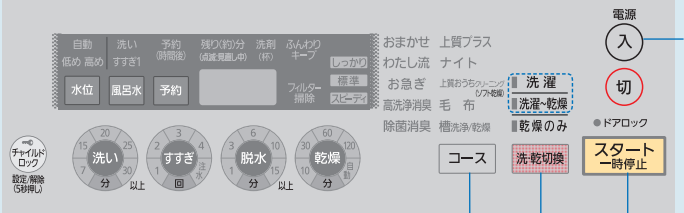


自分でコースを作る／のりづけする

「わたし流」コースをつくる

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間、乾燥の種類・時間、風呂水の使用などを記憶させ、コースをつくります。
(一度設定すると次回から「わたし流」コースとして選べます)

準備：洗濯物を入れ、水栓を開ける

- 1 入 電源を入れる
- 2 洗・乾切換 運転内容を選ぶ
- 3 コース 「わたし流」コースを選ぶ
- 4 洗い すすぎ 脱水 乾燥 運転内容を選ぶ
■風呂水を使うときは → 風呂水 押す(P.14・19)
- 5 スタート一時停止 スタートする
- 6 洗剤を入れる
●洗剤の入れ方は→ (P.20)
ブザーが鳴ったら終了、衣類を取り出す

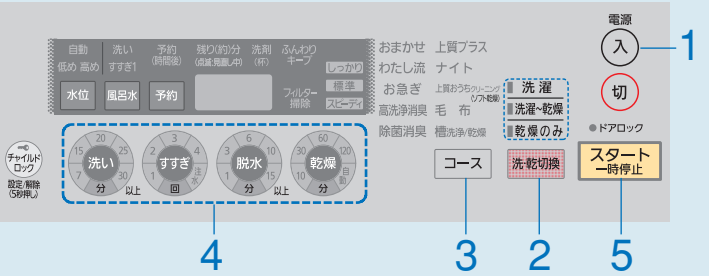

のりづけするとき

1.5kg以下の洗濯済みシーツ・ふとんカバー・まくらカバーなどをのりづけできます。

準備

- ①化学合成のり（酢酸ビニール系）を約1Lの水で薄め、ドラム内に入れる（使用量はのりの容器の記載内容に従う）
- ②衣類を入れ、水栓を開ける



- 1 入 電源を入れる
- 2 「おまかせ」コースの状態です。
洗い 「7分」
脱水 「1分」
乾燥はしないで！
- 3 スタート一時停止 スタートする
終了後、できるだけ早く衣類を取り出す
- 4 すぐに、ドラムに付いたのりを洗う
何も入れずに、「おまかせ」コースで水位「高め」を選び、スタート

お願い

- のりづけした衣類は「乾燥」しないで！
(乾燥フィルターが目詰まりする)
- 化学合成のり（酢酸ビニール系）以外は使わないでください。

毛布を仕上げ乾燥

「毛布」コース

「毛布」コースで乾かせるもの

生乾き毛布の仕上げ乾燥ができます。
サイズや素材を確認して、乾燥してください。


- 化繊100%の…
- マイヤー毛布
 - タフト毛布
 - 織毛布
 - 3.0kg以下
- シングルサイズ
- 3.0kg以上の毛布は乾燥できません。
 - 洗濯キャップは必要ありません。
- タンブラー乾燥禁止と表示のあるものでも乾燥できます。

毛布を入れる

- 1 毛布をたたむ（4つ折）
- 2 毛布を入れる
ドラム内でびょうぶ折（6つ折）になるように入れる

お願い

- 本体と接触して毛布などが破れたり、振動の原因になります。
- 必ず1枚で乾燥してください。
 - 毛布などをねじったり、丸めたまま入れないでください。
 - 「毛布ネット」は絶対に使わないでください。

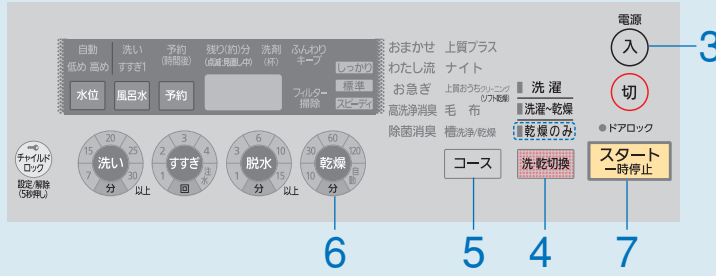

毛布を仕上げ乾燥する

- 3 入 電源を入れる
- 4 洗・乾切換 「乾燥のみ」を選ぶ
- 5 コース 「毛布」コースを選ぶ
- 6 乾燥 時間を選ぶ
●時間は次のように切り換わります。
30分 → 60分 → 120分
- 7 スタート一時停止 スタートする
ブザーが鳴ったら終了、取り出す

自分でコースを作る／のりづけする

毛布を仕上げ乾燥（「毛布」コース）

シワを抑えて乾燥

「上質プラス」コース

上手に使うポイント

シワを低減させるため、脱水時は回転数を抑え、乾燥時は風量を上げて運転します。

- トレーナーや、厚手のタオルなどの重いものと一緒に運転すると、これらの衣類の重みで、他の衣類の仕上がりが悪くなる場合があります。
→衣類を分けて乾燥してください。

1 衣類を入れる

●容量は少なめに！（2kg以下）

2 水栓を開け（「洗濯～乾燥」の場合）電源を入れる

3 洗・乾切換 「洗濯～乾燥」または「乾燥のみ」を選ぶ


4 コース 「上質プラス」コースを選ぶ

5 スタート一時停止 スタートする

6 「洗濯～乾燥」の場合は洗剤を入れる

●洗剤の入れ方は（P.20）

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

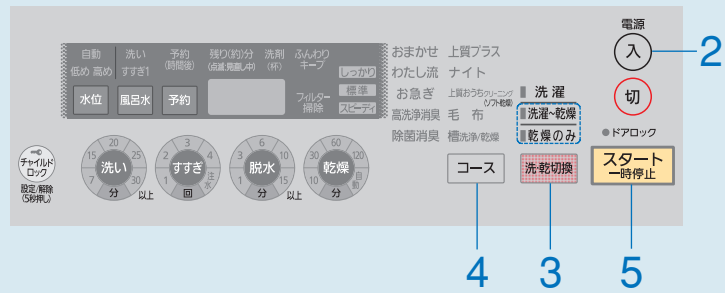


デリケートな衣類を乾燥

「ソフト乾燥」コース

今まで洗濯乾燥機で乾かせなかったデリケート衣類やおしゃれ着、手洗いた後のスニーカーなどをドラムをゆり動かして、やさしく乾かします。

「ソフト乾燥」コースで乾かせるもの

■取り扱い絵表示をチェック！

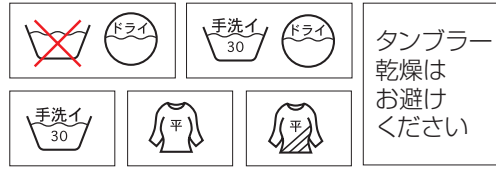

の表示があっても「ソフト乾燥」で乾かせるものがあります。

○（上質おうちクリーニングコースで洗った…）



セーター、サマーセーターなど

（手洗いたこんなものも）

●水洗いが可能ならOK（本機では洗えません）




ぬいぐるみ

布製スニーカー

十分に水を切り、表面の水分をタオルなどで、十分吸い取っておくと早く乾きます。

上記の絵表示があっても乾かせないものがあります。（P.12）

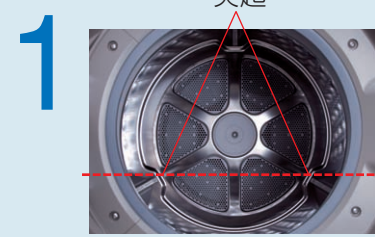

ドラム内の突起を水平にする

2 乾かすものを入れる

●セーターなど1枚まで（0.4kg以下）



重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワをのばして入れる。（重なると、乾きむらの原因）

3 電源を入れる

4 洗・乾切換 「乾燥のみ」を選ぶ

5 コース 「上質おうちクリーニング」(ソフト乾燥)コースを選ぶ

6 時間を選ぶ

●時間は次のように切り換わります。

30分 → 60分 → 120分

7 スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら終了、取り出す

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。（乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因）
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけ、形を整えます。
- セーターなど乾きにくい衣類は、脱水を「3分」運転してから乾燥してください。

シワを抑えて乾燥（「上質プラス」コース）

デリケートな衣類を乾燥（「ソフト乾燥」コース）

お手入れする 本体／乾燥フィルターなど



排水異常、水漏れ、
乾燥時間が長くなるなどを防ぐために、
お手入れはこまめに…

本体・窓パッキング

糸くずや水滴・汚れがついたら…

柔らかい布でからぶき

■本体

- ひどい汚れは台所用中性洗剤か、石けん水を付けて！
（化学ぞうきんは注意書に従う）クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油等は使えません。
- ドアや操作部などのプラスチック部分に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐにふき取る。
（放置すると傷むおそれ）



- 窓パッキングは毎回、水滴や糸くずをふき取る。
（糸くずがたまると、水漏れするおそれ）

■窓パッキング

- みぞに糸くずや異物が入ったら取り除く。
- 汚れをきれいに取るために、うすめた酸素系液体漂白剤（例：ワイドハイターなど）をしみこませた布でふいてください。

排水フィルター

取り外して、ゴミを取る

「フィルター掃除」点滅時に
「乾燥」のたびに



ドラム内の水が多量に
こぼれ出るおそれ

⊘ 運転中は外さない

❗ 外す前には、必ず
「脱水のみ」運転
（P.23）を行う



- ①ゆっくり回して
ロックを外す
（残水を容器等で
受ける）

- ②手前に引き出す



- ③糸くずなどの
ゴミを取る



■取り付けは

- ①「ウエ」を
上に、



- ②つまみを縦にして、
差し込む



- ③▶◀を合わせる
（しっかりと締め付ける）

- 緩んだまま使用すると、「U18」
が表示され、運転できません。

洗剤ケース

汚れたら…

取り外して、水洗い

- 円形の凹みを押さえて引き抜く。



- 緑色のカバーを外して
ケースとカバーの筒の
内側も掃除してくだ
さい。
- 放置するとカビの原因
になったり、汚れが
こびりつく柔軟剤が
流れにくくなります。

乾燥フィルター

「フィルター掃除」点滅時に
「乾燥」のたびに

取り外して ゴミを取る

（フィルターを取り出した後、本体側を水洗いしたり物を入れない）



- ①乾燥フィルターを
取り外す

- 運転中に外さない



- ②フィルターを開く



- ③ブラシなどで、
わた状のゴミを取る
裏側なども同様に。

- 硬めのブラシを使っ
たり、強くこすらない。
（フィルターが破れる
原因）



- 目詰まりしている場合は、
ぬるま湯で洗い、よく乾
かしてください。

乾燥フィルターを取り外し、
乾燥フィルター（奥）を掃除する



（わた状のゴミを取る）



※乾燥フィルターを外したまま、運転しない。
（乾燥が不十分になったり、ほこりが舞い上がります）



- 乾燥フィルターが目詰まりしたときは、
運転終了後にドアを開けるとブザーが鳴ります。

お手入れする

ドラムの黒カビ



ドラムを清潔に

ドラムを乾かす（週1回）

洗濯終了後、ドラム内の湿気を取り除くことができます。

- 1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 **洗-乾切換** 「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 **コース** 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
- 4 **スタート一時停止** スタートする

●約30分間、温風を吹き出しながらドラムが回転します。

ブザーが鳴ったら終了

- 「槽乾燥」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯槽に取り付けた布のカビ抑制効果確認
カビ抑制方法：乾燥 対象部分：洗濯槽
試験結果：発育なし
- 「槽洗浄」によるカビ抑制の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の減菌率測定
カビ抑制方法：塩素系漂白剤 対象部分：洗濯槽
試験結果：99%以上の効果



必ず衣類専用の
塩素系漂白剤で！

ドラムを洗う（月1回）

さらにドラム内を清潔に保つためには、市販の「(衣類専用の)塩素系漂白剤」を使い、ドラム内の洗浄ができます。

準備：水栓を開ける

- 1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 **洗-乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 **コース** 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
- 4 **スタート一時停止** スタートする
- 5 **スタート一時停止** 一時停止する
- 6 衣類専用の塩素系漂白剤を直接ドラム内に入れる
衣類専用
塩素系漂白剤
約200ml
- 7 **スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●約11時間かかります。
・つけ置き洗い→すすぎ→脱水

お願い

●台所用の塩素系漂白剤や酸素系漂白剤・洗剤は使わないでください。(泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれ)



黒カビが発生したら

洗濯槽クリーナーでドラムを洗う

洗濯物に茶かっ色や黒い汚れがつくときは、ドラムの外側に黒カビが発生しています。また、風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースにも発生するため、両方洗ってください。

- 準備 ①「洗濯槽クリーナー」(別売)を用意する。
②換気をよくして、ゴム手袋をつける。(刺激臭がします)

1回分



洗濯槽クリーナー
別売・例：N-W1

準備：水栓を開ける

- 1 **入** 衣類を入れずに、電源を入れる
- 2 **洗-乾切換** 「洗濯」を選ぶ
- 3 **コース** 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
- 4 **スタート一時停止** スタートする
- 5 **スタート一時停止** 一時停止する
- 6 クリーナーを全てドラム内に入れる
●風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホース洗浄用に200ml取り分けておく。
- 7 **スタート一時停止** ドアを閉め、再スタートする

●約11時間かかります。

■風呂水をお使いのとき



- 1 風呂水フィルターを外し、ホースをひもで束ねる
風呂水吸水ホース
風呂水フィルター
(目印を合わせると外れます)
- 2 水道水(18L)に、洗濯槽クリーナー(200ml)を入れる
- 3 束ねたホースを5回以上回転させ空気を抜く
(ホース内を洗浄液で満たすため)
- 4 10時間以上つけ込み取り出して水道水で洗う
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されますので、十分すすいでください。

お手入れする

水の出が悪くになったら

■給水フィルターを掃除する

- 1 水栓を閉じる
- 2 **入** 電源を入れる
- 3 **スタート** **一時停止** スタートする
(約1分後、ホース内の水が抜ける)
- 4 **切**
- 5 ナットを緩める
- 6 ホースを外し、ゴミを取る
●井戸水をご使用の場合、不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除をしてください。

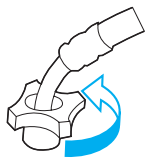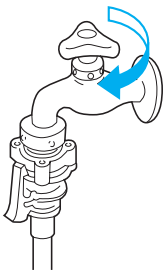

糸くずが気になったら(ドラムを洗う)

洗濯物に糸くずがつくときは、ドラムの外側に糸くずがたまっていることがあります。

■ドラムの糸くずを取る



- 1 **入** 水栓を開け電源を入れる
- 2 「おまかせ」コースの状態です。
水位 「高め」
洗い 「7分」
脱水 「1分」
乾燥はしないで!
- 3 **スタート** **一時停止** スタートする
●終了後は「排水フィルター」の掃除をしてください。(P.32)

乾燥はしないで!

風呂水の吸水が悪くになったら

■風呂水フィルターを掃除する

- 1 左に回して外す
風呂水吸水ホース
風呂水フィルター
目印を合わせると外れます
- 2 フィルターを外して、水洗い
水の中でもみ洗い!
歯ブラシなどでゴミを取る!
●取り付けはC→B→Aの順にしてください。

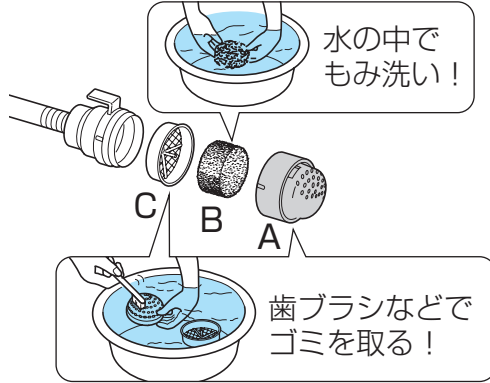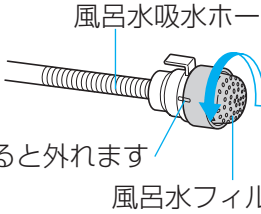


お願い

- フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因に)
- フィルターBが目詰まりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。(裏表紙参照)

ドラムに水あか・さびが付いたら

- 水あか : 風呂用洗剤で洗う
- もらいさび : 台所用(ステンレス用)洗剤で洗う

■本体を廃棄処分するときのドアの取り外し方

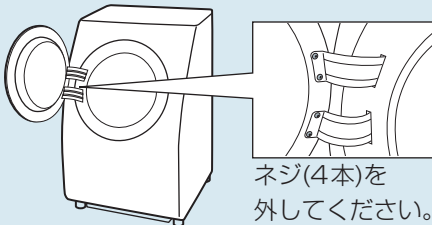

便利に使う

乾燥終了後の「ふんわりキープ」をやめる!

乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させる「ふんわりキープ」運転(約2時間)をやめることができます。

- 洗乾切換** 押しながら **入** 押し、
洗乾切換 をそのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

- ※ふんわりキープ表示は消灯。
- 「ふんわりキープ」をやめた場合でも、ドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大2時間(室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる)は送風運転を行います。(ふんわりキープ点滅) ドアを開けて、衣類を取り出してください。
- ふんわりキープ中にドアを開けると、電源が切れます。
- 毛布、ソフト乾燥コースではふんわりキープ運転は行いません。
- 戻すときも同じように押す。(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

「脱水立ち上がり」を調整する(調整機能)


※衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。

- ① **洗乾切換** 「洗濯」を選び、**コース** 「槽洗浄/乾燥」コースを選ぶ
 - ② **水位** 3秒以上押す→「000」を表示する
 - ③ **脱水** 押し、脱水の立ち上がりを調整する
工場出荷時
脱水時の振動・音を抑える
(脱水の立ち上がりが遅くなったり、脱水ができないことがある)
脱水の立ち上がりをスムーズにさせる
(振動音が大きくなることもある)
 - ④ **スタート** **一時停止** 押す(ピーと6回鳴り、設定完了)
- 電源「入」の状態でお操作してください。
 - 設定内容は電源を切っても記憶されています。
 - 元に戻す(工場出荷時)場合は、調整時と同じ操作をしてください。

操作パネルの点字表示

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表示になっています。

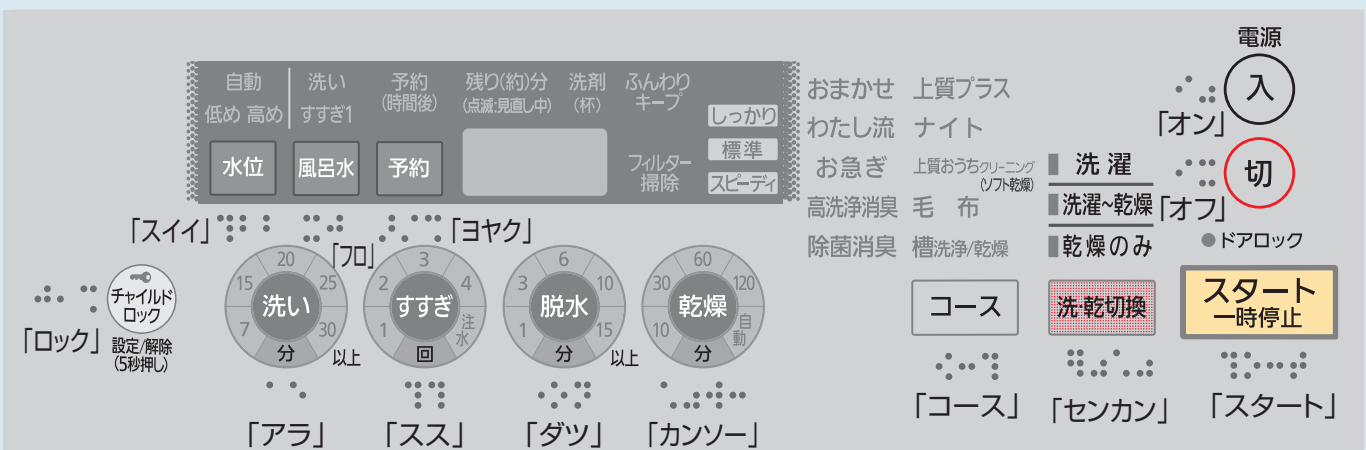

お手入れする(糸くずなど)

便利に使う

衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは

こうしてください


黒ずみ、黄ばみ、色移りした

- 洗剤は適正量をお使いください。
- 柔軟剤を入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因になります。
→適正量をお使いください。(P.21)
→液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。



〈黒ずみ・黄ばみ・色移りが起こったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に2時間程度つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)

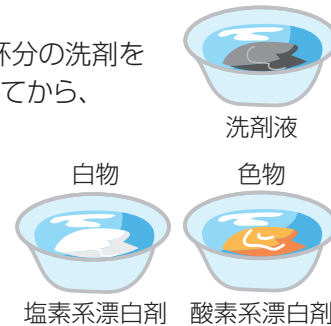

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるのも、乾燥させるのも向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。



タンブラー乾燥はお避けください

- ・化繊は乾燥時の熱によって、繊維自体が縮むことがあります。
- ・綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
- タイマー乾燥を使い、生乾きで取り出しすぐにつり干ししてください。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥させるなど、天日乾燥を上手に併用してください。
- いったん縮んだ綿製品等は、衣類を十分濡らしてから引っ張ると、ある程度は戻ります。

- 「上質おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…
→1.広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、
2.アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、
3.乾くまでそのままの状態にします。



こんなときは

こうしてください

糸くずが付く


- タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。
→気になるときは、すすぎを「注水」にするか回数を増やしてください。
→特に乾燥後は糸くずがたまりやすいのでドラムのお手入れを。(P.36)

汚れ落ちがよくない、シミがとれない

- しみ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.12)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、かび、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

乾きが悪い、乾きムラがある


- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか?
→乾きが不十分なものは、「タイマー」で追加乾燥をしてください。(P.22)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?

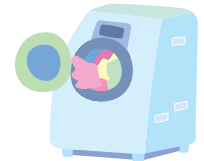

- 脱水時間を短くしすぎていませんか?
→乾きにくい衣類などは、脱水を15分に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きムラになることがあります。
→「しっかり」乾燥を選んでください。(P.11、22)
- 毛布をねじったり丸めたまま、ドラムに入れていませんか?(P.26)
- 排水経路が凍結すると乾燥できません。

洗濯物が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類を、洗濯ネット(市販)に入れずに洗っていませんか?(P.13)

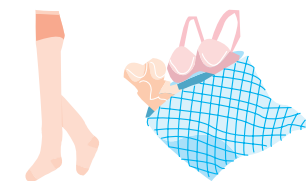

- 化繊(ジャージ・フリースなど)は、乾きやすいため、こすれて傷む場合があります。
→脱水時間を短めに設定してください。
- ふとんや3~4.2kgの毛布などを、洗濯キャップ(別売)を取り付けずに洗っていませんか?(P.27)



洗濯キャップ(別売)

- 必ず取り付けてください。取り付けずに洗濯して故障した場合、保証の対象外となります。

※衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

衣類の仕上がりが気になる…

こんなときは


こうしてください

乾燥による
シワがひどい、
風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→衣類の絵表示、材料表示などをよくご確認ください。(P.12)
→シワが気になる衣類は、30分のタイマー乾燥後、生乾きの状態で取り出し、外干してください。
(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
→容量を2kg以下にして、「上質プラス」コースをご使用ください。




- 衣類に合った乾燥の種類が選ばれていますか？(P.11)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→少なめにすると仕上がりが良くなります。

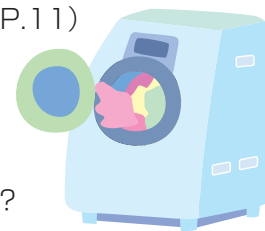


- 洗濯ネットに入れたまま、乾燥していませんか？
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
→乾燥後はすぐにドラムから取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類のからみが若干悪くなり、シワがひどくなる場合があります。
→脱水後に一度取り出して、からみを取ると軽減されます。

ゴワゴワする

- タオルなどを洗濯するとパイル(輪状の繊維)がねてしまい、ゴワつきを感じる場合があります。(P.13)
→「上質プラス」コースでのお洗濯や、柔軟剤の使用をおすすめします。
それでも気になる場合は、乾燥まで行うか脱水後に30分のタイマー乾燥をしてください。

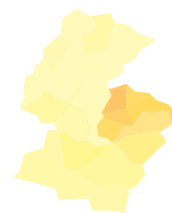

■洗濯の容量を確認するための目安 (1枚あたりの重さの目安)

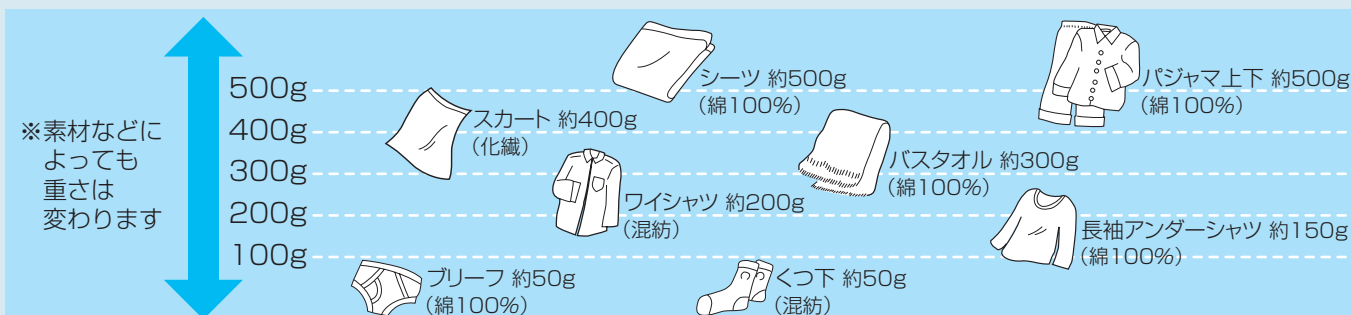

よくあるお問い合わせ

残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間とは異なります




衣類の乾き具合に応じて、時間を自動調整します。
自動調整中は、「残り(約)分」が点滅し、残り時間が減らなかったり、急に減ったりします。

乾燥時間が長い！ (表示時間が減らないまま1時間程度乾燥運転を続けているなど) 乾かない！



- 乾燥フィルターのお手入れをしていますか？
→乾燥のたびに取り外して、わた状のゴミを取る。

乾燥フィルターをお手入れしているのに、直らない場合は？

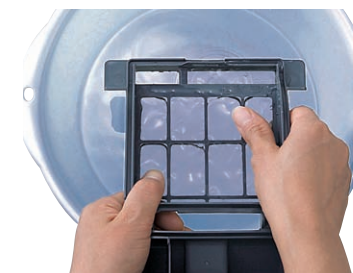

- わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。
ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。



網目が詰まっている状態



- 乾燥フィルター (奥) も、ブラシに水を含ませて網目のゴミを取り除き、ふきんなどでふき取ってください。

→その他の内容は (P.46)

★網目が詰まるのはなぜ？
泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合、風を送り、泡を消す運転を行います。この泡の洗剤が機内を伝って、乾燥フィルターの部分へ行き、フィルターの網目を詰まらせることがあります。
網目が詰まる場合は、洗剤量を減らし気味にしてみてください。



よくあるお問い合わせ

振動が大きい、ガタガタ音がる！

■ドラム式洗濯機は…

これまでの洗濯機（縦型）と違って、衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がり時に、一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がる場合がありますが、異常ではありません。


- 床の状態や、洗濯物（ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合）によっては、振動が大きくなる場合があります。
→気になる場合は、脱水立ち上がりを調整し、脱水時の振動・音を抑えてください。（P.37）



- ネットに入れるのはデリケートな下着のみです。詰め込み過ぎないで！

■据え付け状態の確認を！ 以下の場合にはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。


- ①輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっていませんか。（据付説明書ご参照）

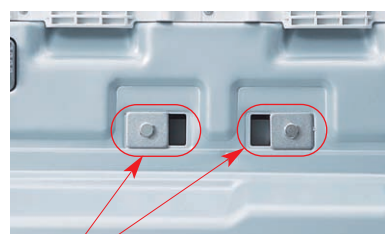

（本体背面）

ボルトを外さないと、商品が動くことがあり危険です。

- ②設置が傾いていませんか？
→本体の水準器をご確認

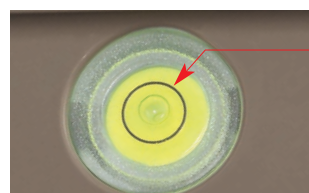

気泡が円の内側に入っていれば、水平になっている。

- ③がたつきはありませんか？

洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っている！

- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。



- 柔軟剤が残る！
●銘柄によっては、流れにくいものがあります。
→同量の水でよく溶かしてから、柔軟剤投入部に入れる。

（銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります）

- 洗剤ケースの緑色のカバーとケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？



- カバーを外し、カバーとケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除する。

（カバーを外す）



（カバーを掃除）

（ケースの筒を掃除）

- その他の内容は（P.44）

残り時間と表示が違う！



- 脱水時間「1分」が点灯しているのに、残り時間「4分」になるのは…

洗濯後の仕上げをよくするのに、衣類をほぐしているためです。



- 「上質プラス」コースは衣類のゴワつきを抑えるためにやさしく脱水を行います。長めに衣類をほぐしますので、残り時間と表示が大きく異なります。

- 脱水「15」以上の場合は、脱水前に衣類をほぐします。



ドアが開かない！

まずは電源「入」の状態、点灯表示を見て原因を確認します。

- ドアロック → ドアロックを解除する。



押す

- チャイルドロックを解除する。（P.16）

+

- ドアロック 5秒以上押す




設定/解除
（5秒押し）

■その他のお問い合わせ

ドラムをゆらすと、チャプチャプ音がる！

- 脱水時のバランスをとるために、ドラムに入れてある液体の音です。水が残っているわけではありません。

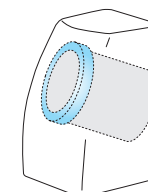

お風呂の水が減らない！

- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

洗剤量表示がおかしい！

多めに表示

- 水位を「高め」に手動で設定した場合（必ず1.1杯）
- ドラム内に水が残っている場合（水は見えない場合があります）

少なめに表示

- 水位を「低め」に手動で設定した場合（必ず0.4杯）
- 厚手のタオルケットなど、こしが強く大きな物を洗う場合

窓パッキンが変形している！

- ドアを開けて見えるグレーのゴム部品の部分が、ひずんでいる場合がありますが、異常ではありません。

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなときは		ここを確認してください
本体／フィルター	ボタン操作ができない	●スタート後は、洗い終了までは「一時停止」を押すと切り換えることができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	臭いが気になる	●ご購入後、しばらくは使用中に機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。 ●運転終了後、衣類をすぐに取り出してください。 ●臭いが気になる場合は、運転終了後、ドアを開けておいてください。
	乾燥フィルターがぬれる	●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがあります。異常ではありません。そのままの状態です長時間放置すると、カビの原因になることがありますので、よく乾かしてください。
表示	洗濯時間が表示時間より長い	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動的に修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり、少ない場合に起きやすくなります。 ●排水条件が悪い場合（P.50「U11」の内容をご参照）
	残り時間が「0」なのに運転している	●ふんわりキープをやめた場合でも乾燥終了後、最大2時間（室温や乾燥フィルターの目詰まりにより時間が異なる）はドアを開くまで送風運転を行います。（「ふんわりキープ」表示は点滅） →ドアを開けて、衣類を取り出してください。
	水位「高め」にしても水の量が変わらない	●泡が多い場合、変わらないことがあります。（泡こぼれ防止のため）
	洗剤量目安が表示されない	●「毛布」「上質おうちクリーニング」コースは、液体洗剤を使用するため、洗剤量は表示されません。
洗剤	洗剤が溶け残る	●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れたり、液体洗剤を入れる場所に入れていますか。 →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の場所に入れてください。 ●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてからケースに入れてください。 ●ドラム内に既に水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れませんでしたか？ →コップ1杯程度の水で流し入れてください。 ●洗剤がダマになっていた、洗剤ケースがぬれた状態のまま、洗剤を入れませんでしたか？ ●井戸水をご使用の場合など、給水フィルターにゴミがたまっていますか。（P.36） ●スタート後に水栓を開いていませんか。

こんなときは		ここを確認してください
泡	泡が少ない	●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。 →必ず洗剤ケースに入れてください。 ●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ●洗濯物の量が多すぎたり、汚れがひどい場合に少なくなることがあります。
	泡が多い （ドアの内側に泡が付着するなど）	●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、もしくは注水すずぎに変更してください。
	泡が出てこない	●ドラム内にあらかじめ水が入っていませんか。 ●衣類が片寄ると給水を行い、泡洗浄を行います。（泡こぼれ防止のため） ●粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。 →必ず洗剤ケースに入れてください。 ●洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ●泡立ちの多過ぎる洗剤の場合、泡洗浄を行わない場合があります。
洗い	給水しない	●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか。 ●泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。 ●使用する水量が少ないため、給水されていても水が見えないことがあります。
	途中で給水する	●水位が下がると、自動的に水を補給します。 ●布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。
	途中で排水する	●ドアを開けて水や湯を入れないでください。 （水がたまり排水されることがあります） ●再スタートした際に少量排水する場合があります。 ●泡が多過ぎると、排水→給水を繰り返して泡を除去します。（泡検知）
	洗浄のシャワーの量がいつもより少ない	●排水フィルターが目詰まりしていませんか。（P.32）
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	●ドラム内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。 ●ドラム内に水があるときは排水からはじまります。
	脱水の途中ですすぎに変わる	●衣類が片寄ると、片寄りを修正するために、すすぎを行うことがあります。
	脱水を途中でやめる	●乾燥を設定している場合、仕上がりを良くするために、脱水時に衣類をほぐす運転を行います。
	洗濯後の衣類がぬれていない	●洗濯～乾燥の場合、脱水時から温風をかけるので、洗濯後で衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。

故障かな？

まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは
すぐにお買い上げの販売店へお知らせください。


こんなときは

ここを確認してください

乾燥時間が長い
乾かない

設置状況を確認してください。※詳しくは「据付説明書」ご参照

- 排水ホースを途中で持ち上げていませんか。
- 本体後面が壁などに接していませんか。→1cm以上離す
- 閉めきった狭い場所に設置していませんか。
- 衣類などで後ろの吸気口や排気口をふさいでいませんか。

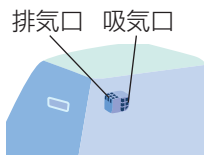

衣類と乾燥フィルターを確認してください。

- 衣類の量が多過ぎませんか。→約6.0kg以下にしてください。
- 乾きにくい衣類（綿類）が多い
- 厚手の衣類が多い（ジーンズ、トレーナー、柔道着等）
- 洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる
- 脱水時間を短く設定している
- 「乾燥のみ」運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。(P.33)
（「フィルター掃除」が点滅している）

その他…

- 室温が低い（5℃以下）
- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにいませんか。
→ドアの開け閉めは、最小限にしてください。
- 「ふんわりキープ」表示が点滅しているときは、乾燥運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。

乾燥後、
ドアやドラムに
水滴がつく

- タイマー乾燥などでは、ドアに水滴が付着することがありますので、水滴をふき取ってください。(床面を含む)
- 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れていませんか。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。
- 「脱水時間」を短く切り換えていませんか。

風呂水
吸水しない

- 水栓を開きましたか。
- スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。
- 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか。
- 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。
- ホースの破れや変形はありませんか。
- 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。成分（硫黄）によってはステンレス部を傷めるため、入浴剤の表示をご確認ください。
- 布量が少ない場合、風呂水が入らない場合があります。
（呼び水のため規定水量まで水道水を給水するため）

風呂水を選んだのに
水道から給水する

- 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。
- 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。
- 8分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)
- 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。

こんなときは

ここを確認してください

振動

振動・音が大きい

- 衣類のバランスによっては、脱水の立ち上がり時に一時的に振動したり、音がする場合があります。(P.42)
- 脱水の立ち上がりを調整することができます。(P.37)

音

変わった音が
する

- 運転時に「キュッキュ」「コンコン」音がする。
→ドラムの反転時の音です。
- 洗濯中に「ブー」音がする。
→循環ポンプを運転している音です。
- 洗濯中に「ジュルジュル」音がする。
→循環ポンプが空気を吸いこむ音です。洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり起こる場合があります。
- 脱水中にファンの音がする。
→洗濯後の仕上げをよくするため脱水時にファンを回し、衣類をほぐしているためです。
- 脱水や乾燥中に「ジー」音がする。
→ヒートポンプユニットが動作するときの音です。
- 乾燥時、音が途中で変わる。
→布量・湿り具合に応じて回転数を変えていますので、運転音が変わります。
- 乾燥中に「ポコポコ」音がする。
→ドラム内の空気圧の変動によるものです。
- 乾燥中に「ゴロゴロ」音がする。
→除湿水を排水する音です。
- 乾燥中に「ピューピュー」音がする。
→乾燥フィルターがわずかに浮いて、空気漏れによるものです。
- 乾燥中に、低い音や小さな振動がする。
→コンプレッサーが動作するときの音や振動です。
- ヘアピンや金属物など異物がまざれ込んでいませんか。

停電した

- 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。

ブレーカーが
落ちた


- 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。→ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。

にごった水が
出た

- 断水後は、にごった水が出ることがあります。
→一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。

給水ホースが
凍結した

- ①接続部を熱い蒸しタオルで包む
- ②給水ホースを外し湯につける
- ③湯を2～3Lドラムに入れる

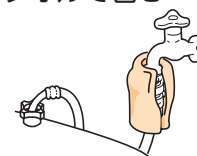

故障かな？

コース運転内容/仕様

■「洗濯～乾燥」「洗濯」※衣類の種類や片寄りにより、所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間 (約)	自動設定の場合			
				洗い ^{※3}	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯～乾燥	6kg	2時間～ 4時間30分	^{※1} 12～16分	ため2回	15分	標準
	洗濯	9kg	52分	^{※1} 12～20分	ため2回	6分	—
ナイト	洗濯～乾燥	4.5kg	2時間30分～ 5時間20分	^{※1} 12～16分	ため2回	15分	標準
	洗濯	9kg	1時間	^{※1} 12～20分	ため2回	10分	—
お急ぎ	洗濯	9kg	36分(3kgの場合)	^{※1} 5～10分	注水2回	3分	—
上質プラス	洗濯～乾燥	2kg	2時間～ 2時間50分	10分	ため2回	3分	標準
	洗濯	4.5kg	58分	10分	ため2回	3分	—
高洗浄消臭	洗濯	4.5kg	1時間49分	^{※2} 35分～ 1時間35分	ため2回	6分	—
^{※4} 除菌消臭	洗濯～乾燥	2kg	3時間10分～ 3時間50分	^{※2} 35分～ 1時間35分	ため2回	15分	しっかり
上質おうち クリーニング	洗濯	1.5kg	38分	13分	注水3回	1分	—
毛布	洗濯～乾燥	3kg	4時間40分	13分	注水3回	15分	標準
	洗濯	4.2kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—
槽洗浄/乾燥	洗濯	—	11時間	10時間	注水4回	3分	—

※1 容量に応じて洗い時間が設定されます。
※2 容量・室温によって洗い時間が変化します。
※3 洗い時間は実際の運転時間です。操作部の表示とは異なります。

※4 「除菌」の試験内容
試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：菌付着布の菌の減少率測定 除菌方法：湿熱乾燥方式
対象部分：ドラム内の衣類 試験結果：菌の減少率99%以上

仕 様			
定 格 電 圧	交流100V	外 形 寸 法	幅639×奥行716×高さ1021 (mm)
定 格 周 波 数	50Hz/60Hz共用	製 品 質 量	82kg
最 大 消 費 電 力	930W (乾燥時)	標 準 洗 濯 容 量	9.0kg
電 動 機 消 費 電 力	190W	標 準 脱 水 容 量	9.0kg
		標 準 乾 燥 容 量	6.0kg

標 準 水 量	34L
標 準 使 用 水 量	洗濯時：82L
水 道 水 圧	0.03MPa～1MPa
運 転 音 (約)	洗い時32dB 脱水時41dB 乾燥時42dB

●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●運転音は、(社)日本電機工業会 洗濯機能評価基準による表示です。

■「乾燥」のみ 所要時間 (約)

乾燥の種類	おまかせ・わたし流コース
標 準	1時間～5時間
し っ かり	1時間30分～4時間40分
スピーディ	1時間～4時間10分

●「標準」乾燥は
温風温度をコントロールし、「スピーディ」乾燥より消費電力量を削減します。(運転時間は30～60分程度長くなります)
・6kg洗濯乾燥時の消費電力量
「標準」乾燥：約1090Wh
「スピーディ」乾燥：約1290Wh
(社)日本電機工業会・自主基準「乾燥性能評価方法(2008年7月11日改訂)」による。
※衣類の布質や片寄り、室温等により消費電力量・運転時間は異なります。
※衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

●「しっかり」乾燥は、衣類の量や種類などにより「標準」乾燥より時間が短くなる場合があります。(除湿能力を上げているためです)

乾燥の種類	ナイトコース	上質プラスコース	槽乾燥コース
標 準	1時間10分～4時間	1時間～1時間50分	30分
し っ かり	1時間50分～4時間40分	—	—

■予約タイマー運転の設定時間について

洗 濯	高洗浄消臭	3～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	除菌消臭	7～24時間後
	上記以外のコース	6～24時間後

■時間について

●所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
●コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
●所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
●コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎについて

●注水すすぎは、水をため、給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。
●ためすすぎは、水をためてすすぎます。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様	
消 費 電 力	50Hz/60Hz 25W
揚 水 量	50Hz/60Hz 毎分10L
風呂水吸水ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)

●仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときです。

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
(チャイルドロック設定中は、ロックを解除(P.16)してください)

こんな表示は	ここを確認してください
	●電源を切り、乾燥フィルターを掃除してください。(P.33、41) 衣類が乾いていない場合は、「乾燥のみ」運転を行ってください。 ※「乾燥のみ」以外を選ぶと「洗い」からスタートするため、衣類が濡れてしまいます。
	●設置時に輸送用固定ボルトが外れておらず、正しい設置がされていません。お買い上げの販売店に連絡し、ボルトを外してもらってください。
	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・上を向いていませんか？ ・凍結していませんか？ ・途中10cm以上高くなっていませんか？ ・つぶれていませんか？ ・排水ホースや排水口に糸くずがたまっていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？ ・延長ホースが3m以上になっていませんか？ →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ●上記点検後でも表示が出る場合は、排水フィルターを掃除してください。(P.32) (多量の水がこぼれ出る場合がありますので、容器等を用意し、少しずつ水を抜いてください)
	●ドアを閉めてください。
	●衣類が多過ぎたり、少なすぎたりしていませんか？ ・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い→大物を減らす ・衣類が多い→からみをほぐす ・衣類が少ない→バスタオル1~2枚を追加する →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホースを確認してください。(「U11」の内容をご参照)
	●給水経路を確認してください。 ・水栓を開きましたか？ ・水道、給水ホースが凍っていませんか？ ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.36) ・断水していませんか？ →ドアの開け閉めにより、運転が再開します。
	●排水フィルターを正しくセットしてください。(P.32)

●「H」と「数字」が交互に表示されたときは点検が必要です。
電源プラグを抜き、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(41~47、50ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ドラム式電気洗濯乾燥機
●品 番	NA-VR2600L
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間 ただし、ヒートポンプUについては3年間(一般家庭以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。
■技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
■部品代 部品および補助材料代
■出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

■各地域の修理ご相談窓口 ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021 守山水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	中国地区	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1
	秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
首都圏 地区	山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
	福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15		出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
	栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
	群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	九州地区	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110
中部地区	茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3		広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2		山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
	千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5		香川 ☎(087)868-6388 高松市勅使町152-2
	東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮城2丁目26-17	沖縄地区	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
	山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13		高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14		福岡 ☎(092)593-9036 春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地		佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4		長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
	福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14		大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11		宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5		熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
	愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市瑞穂区堀込町8-10		天草 ☎(0969)22-3125 天草市港町18-11
	岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶏4丁目42		鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82		大島 ☎(0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
	三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421		沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>
●ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。